


Interface web

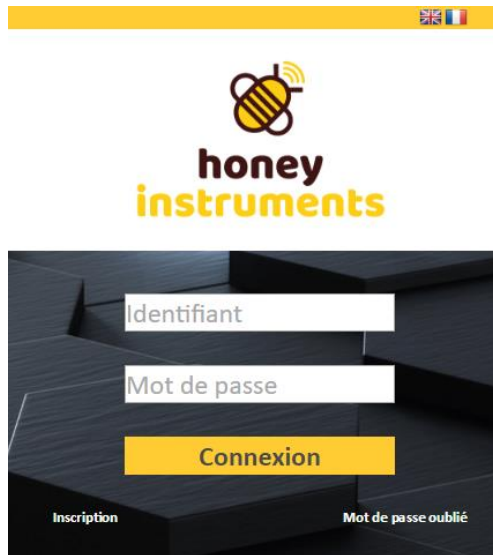

Connectez-vous



Nom	ID Sigfox	Date	Poids	Température	Niveau de batterie	Description
		10/07/2016 à 22:47:29	84,22 kg	27,5°c		
		10/07/2016 à 22:52:05	102,27 kg	27,0°c		
		10/07/2016 à 22:58:42	80,76 kg	24,5°c		
		10/07/2016 à 23:03:55	82,75 kg	25,5°c		
		10/07/2016 à 22:56:10	60,89 kg	26,0°c		

Visualisez un résumé de toutes vos balances




Date	Poids	Température	Batterie	Force signal	RSSI (en dBm)	SNR (en dB)	Nb Stations	Station
10/07/2016 à 22:52:05	102,27 kg	27,0°c			-131	10,75	2	1082
10/07/2016 à 21:52:05	102,34 kg	29,0°c			-130	13,25	2	1082
10/07/2016 à 20:52:07	101,81 kg	31,5°c			-130	12,88	2	1082
10/07/2016 à 19:52:08	101,61 kg	33,5°c			-132	13,40	2	1082
10/07/2016 à 18:52:04	101,32 kg	35,5°c			-130	13,03	2	1082
10/07/2016 à 17:52:04	101,45 kg	37,0°c			-129	13,07	2	1082
10/07/2016 à 16:52:06	101,60 kg	41,0°c			-130	12,65	2	1082
10/07/2016 à 15:52:03	101,59 kg	42,0°c			-131	13,75	2	1082
10/07/2016 à 14:52:04	101,48 kg	42,0°c			-131	13,07	2	1082
10/07/2016 à 13:52:04	101,33 kg	41,0°c			-131	11,91	2	1082
10/07/2016 à 12:52:06	101,17 kg	39,0°c			-129	12,60	2	1082
10/07/2016 à 11:52:03	101,08 kg	34,0°c			-130	13,82	2	1082
10/07/2016 à 10:52:05	101,01 kg	29,5°c			-132	12,61	2	1082
10/07/2016 à 09:52:05	100,91 kg	26,5°c			-133	12,59	2	1082
10/07/2016 à 08:52:05	100,79 kg	24,0°c			-130	12,72	2	1082
10/07/2016 à 07:52:02	100,94 kg	21,5°c			-129	13,74	2	1082
10/07/2016 à 06:52:08	100,94 kg	20,5°c			-129	13,55	2	1082
10/07/2016 à 05:52:02	101,06 kg	21,0°c			-129	12,61	2	1082
10/07/2016 à 04:52:05	101,24 kg	22,5°c			-129	12,43	2	1082
10/07/2016 à 03:52:03	101,29 kg	23,5°c			-130	12,96	2	1082

Regarder chaque balance en détail

Notification de messages

Vous recevez un mail à chaque fois que votre balance envoie un message.

Attention: Vous recevrez 24 mails / jour / balances

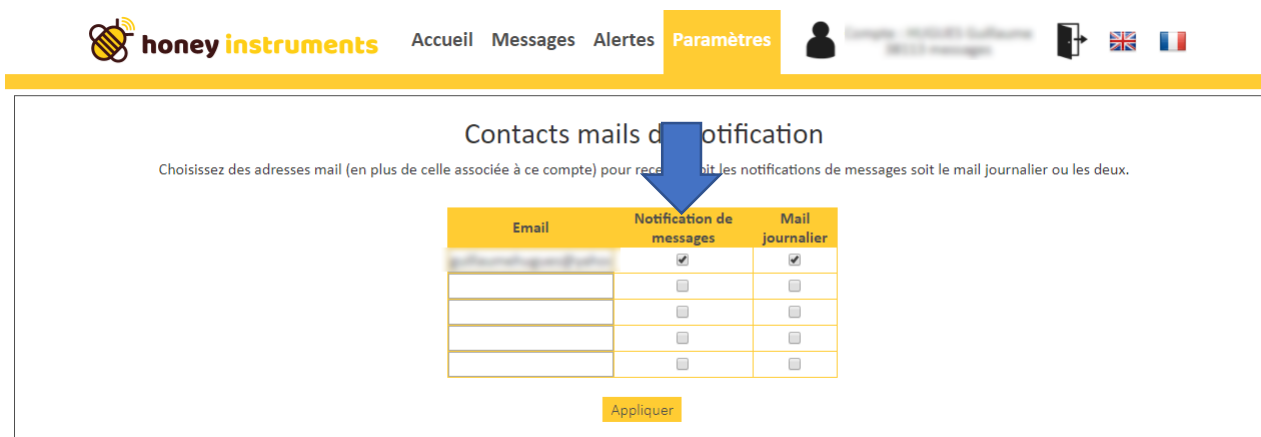

honey instruments Accueil Messages Alertes Paramètres

Contacts mails de notification

Choisissez des adresses mail (en plus de celle associée à ce compte) pour recevoir les notifications de messages soit le mail journalier ou les deux.

Email	Notification de messages	Mail journalier
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Appliquer



Message reçu de meounes


Vous avez reçu un message de l'objet "meounes" ayant l'ID Sigfox 10000 et contenant les informations suivantes :

- Type : Ruche
- Date : 21 avril 2018 à 15:54:44
- ask_ack :
- id_downlink_then : -1
- Poids RAW : 1409893
- Poids : 41.526
- Niveau de batterie : OK
- Température : 30
- Envoi forcé : 0
- Hygrométrie : 0

Exemple de notification mail

Rapports mails journalier

Vous recevez un mail par jour (à 02h00 du matin) qui contient un résumé des 24H et 7jours écoulés de toutes vos balances.

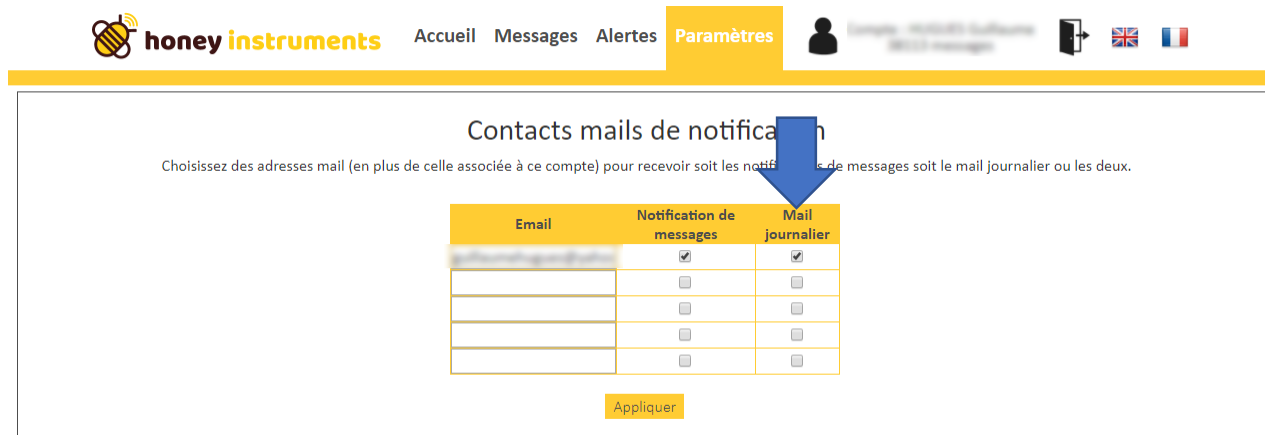

honey instruments Accueil Messages Alertes Paramètres

Contacts mails de notification


Choisissez des adresses mail (en plus de celle associée à ce compte) pour recevoir soit les notifications de messages soit le mail journalier ou les deux.

Email	Notification de messages	Mail journalier
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Appliquer



Compte rendu des données du 06/02/2018 :

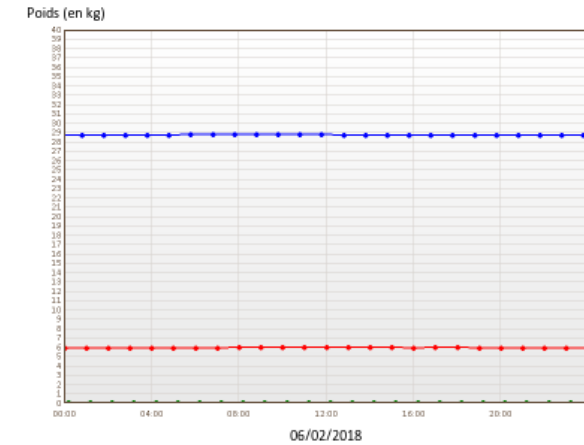

Compte rendu des données du 31/01/2018 au 06/02/2018 (7 derniers jours) :

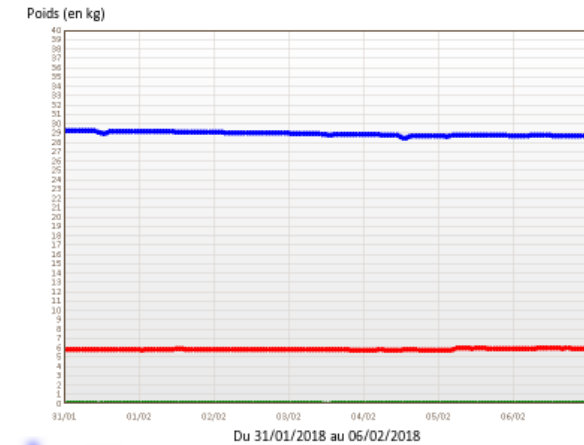

Exemple de rapport mail

Lien partagé


Lorsque cette option est activée, vous disposez d'un lien web que vous pouvez diffuser publiquement et qui renvoie vers une courbe représentant la courbe de poids d'une balance sur la semaine en cours.



Mes objets


ID Sigfox	Nom	Description	Fin abonnement	URL publique	Couleur dans les graphiques
...	Active (désactiver) : donnez ce lien	
...	Inactive (activer)	Red
...	Inactive (activer)	Green

Ajouter objet Modifier Détacher Remettre les couleurs par défaut

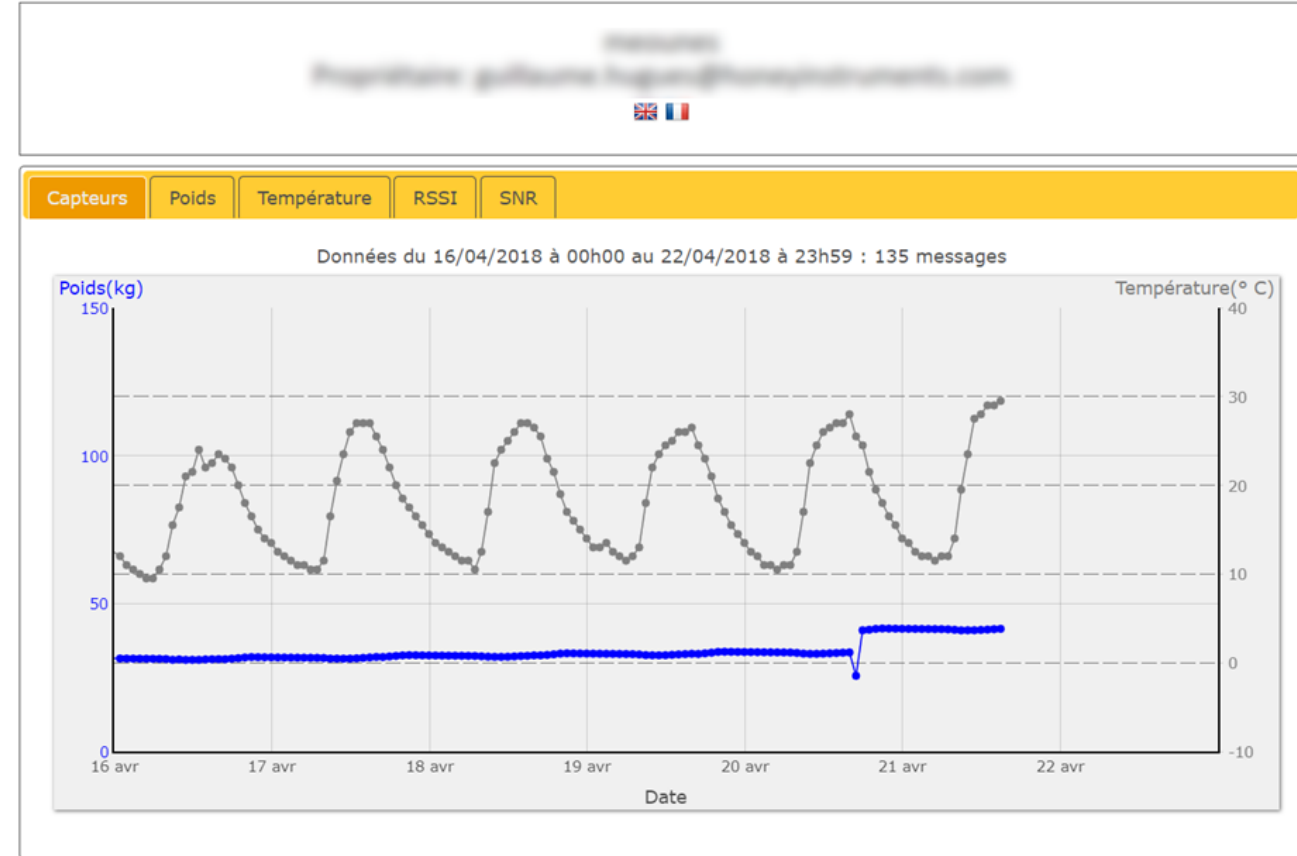

Exemple de lien public

Alertes préprogrammées

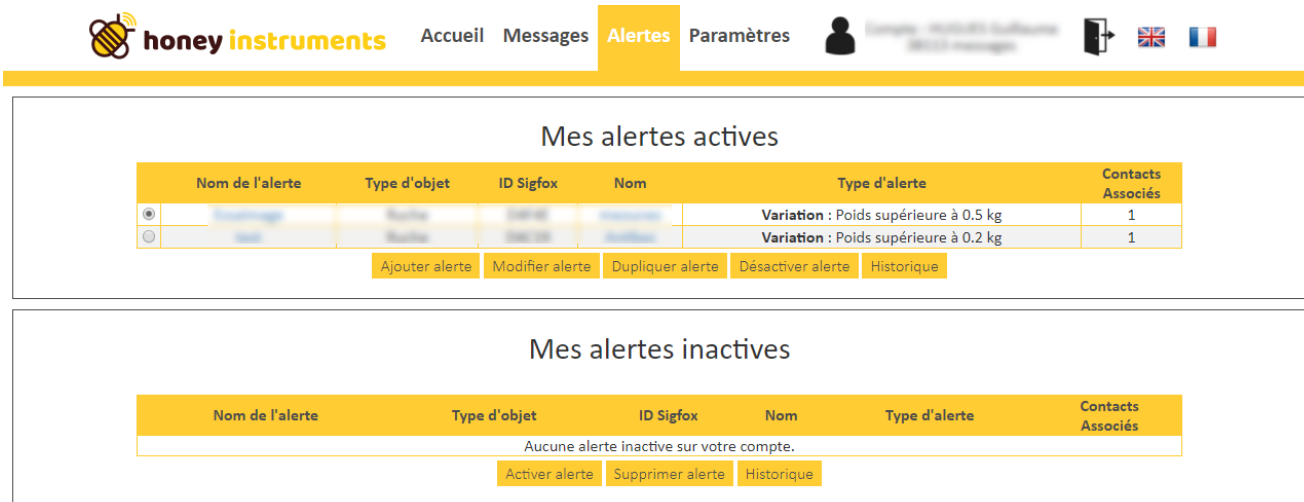

The screenshot shows the Honey Instruments web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, 'Accueil', 'Messages', 'Alertes' (highlighted), and 'Paramètres'. Below this, there are two sections: 'Mes alertes actives' and 'Mes alertes inactives'.

Mes alertes actives

Nom de l'alerte	Type d'objet	ID Sigfox	Nom	Type d'alerte	Contacts Associés
Essaimage	Ruche	1234	Ruche 1	Variation : Poids supérieure à 0.5 kg	1
Température	Ruche	5678	Ruche 2	Variation : Poids supérieure à 0.2 kg	1

Buttons: Ajouter alerte, Modifier alerte, Dupliquer alerte, Désactiver alerte, Historique

Mes alertes inactives

Nom de l'alerte	Type d'objet	ID Sigfox	Nom	Type d'alerte	Contacts Associés
Aucune alerte inactive sur votre compte.					

Buttons: Activer alerte, Supprimer alerte, Historique

Configurer une alerte sur le poids de la ruche ou de la température ambiante.



The image shows an email alert from Honey Instruments. At the top is the logo, which consists of a stylized bee with a radio antenna, above the text 'honey instruments'. Below the logo, the subject line reads 'Alerte sur l'objet mesurés'. The main body of the email states: 'mesurés a déclenché l'alerte "Essaimage" le 20/04/2018 à 17:54:41 :'. A bullet point follows: '• Poids : 40.97 kg (Condition alerte : **Variation** : Poids supérieure à 0.5 kg)'. At the bottom, it says 'Description de l'objet : mesurés'.

Exemple d'alerte mail

Application Android

